ELECTROCONCEPT

SPB301
SPB302

MINI LYRE A LED

MODE D'EMPLOI

FRANÇAIS

ATTENTION
Afin de prévenir tous risques de choc électrique vous ne devez pas enlever le capot.
Aucune pièce utile à l'utilisateur à l'intérieur.
Confier la réparation à un personnel qualifié.

Les lyres à leds SPB30x sont spécialement conçues pour une utilisation sur scène, en discothèque. Elles peuvent être commandées par un contrôleur DMX, ou fonctionner seules, à l'aide des programmes automatiques intégrés.

CONSEIL D'UTILISATION:

- Cet appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur; protégez-le de l'humidité et de la chaleur (température ambiante autorisée 0–35℃).
- Ne faites rien tomber dans les parties de ventilation et n'y introduisez rien, vous pourriez vous électrocuter!
- Ne faites pas fonctionner l'appareil ou débranchez le immédiatement lorsque:
    - o des dommages apparaissent sur l'appareil ou sur le cordon secteur.
    - o après une chute ou un cas similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil.
    - o des dysfonctionnements apparaissent.
- L'appareil est alimenté par une tension très dangereuse en 230V~. En cas de mauvaise manipulation, vous pourriez subir une décharge électrique mortelle. Faites toujours appel à un technicien spécialisé pour effectuer les réparations.
- Seul le constructeur ou un technicien habilité peut remplacer le cordon secteur.
- Ne le débranchez jamais en tirant directement sur le cordon secteur.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement monté, utilisé ou réparé par un technicien habilité.
- Pour le nettoyer, utilisez un chiffon sec et doux, en aucun cas, de produits chimiques ou d'eau.
- Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le rapporter à votre revendeur ou dans une usine de recyclage adaptée

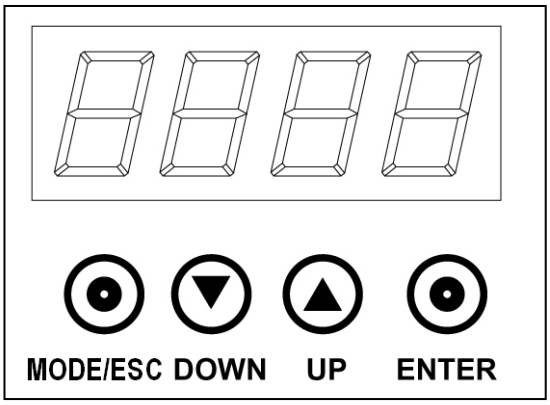

DESCRIPTION

BOUTON MODE/ESC
Appuyez sur cette touche accéder aux différents menus ou pour revenir au menu précédent
(Voir plan des menus ci-dessous)

BOUTON UP & DOWN
Ces deux boutons permettent de faire défiler les différentes options ou valeurs des menus

BOUTON ENTER
Permet de valider vos choix

BOUTON MANU
Appuyez sur cette touche puis sur UP/DOWN pour entrer dans les différents menus du projecteur :

PLAN DES MENUS

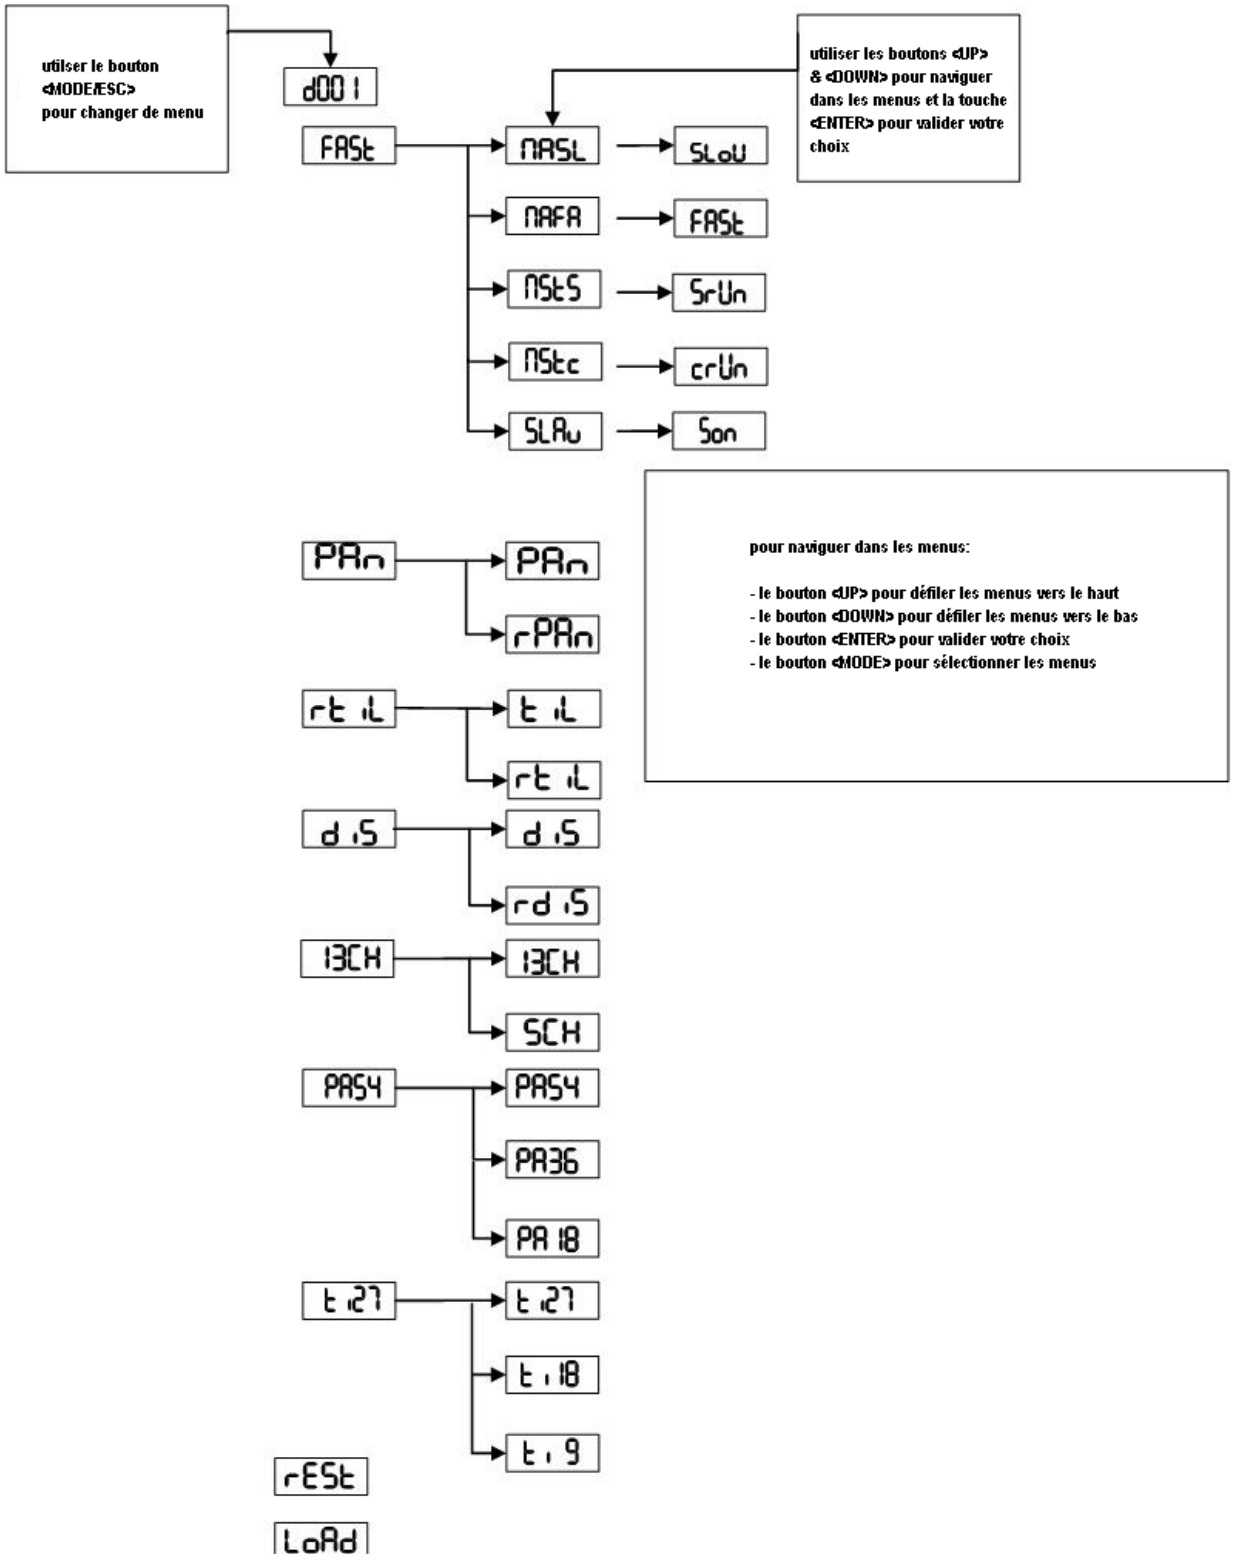

CONFIGURATION UTILISATEUR

¤INVERTION SENS DE ROTATION DU "PAN"

Appuyez la touche **MENU** jusqu'au menu PAn puis sur les touches **UP/DOWN** pour choisir le sens de rotation

Soit normal PAn soit inverse rPAn puis valider en appuyant sur la touche **ENTER.**

¤INVERTION SENS DE ROTATION DU "TILT"

Appuyez la touche **MENU** jusqu'au menu t iL puis sur les touches **UP/DOWN** pour choisir le sens de rotation

Soit normal t iL soit inverse rt iL puis valider en appuyant sur la touche **ENTER.**

¤INVERTION DU SENS DE LECTURE DE L'AFFICHEUR

Appuyez la touche **MENU** jusqu'au menu d iS puis sur les touches **UP/DOWN** pour choisir le sens d'affichage

Soit normal d iS soit inverse rd iS puis valider en appuyant sur la touche **ENTER**

¤CHOIX DU NOMBRE DE CANAUX DMX

Appuyez la touche **MENU** jusqu'à l'affichage de 13CH ou 5CH puis sur les touches **UP/DOWN** pour choisir le nombre de canaux

De canaux souhaités, soit 13 canaux 13CH , soit 5 canaux 5CH puis valider en appuyant sur la touche **ENTER.**

¤CHOIX DE L'ANGLE MAXIMUM POUR LE PAN

Appuyez la touche **MENU** jusqu'à l'affichage de PA54 ou PA36 ou PA 18 puis sur les touches **UP/DOWN** pour choisir l'angle désirée et valider en appuyant sur la touche **ENTER.**

¤CHOIX DE L'ANGLE MAXIMUM POUR LE TILT

Appuyez la touche **MENU** jusqu'à l'affichage de t 27 ou t 18 ou t 9 puis sur les touches **UP/DOWN** pour choisir l'angle désirée et valider en appuyant sur la touche **ENTER.**

FONCTIONS DE MAINTENANCE

¤RESET

Appuyez la touche **MENU** jusqu'au menu rESt puis sur la touche **ENTER** pour une remise à zéro de la lyre.

¤LOAD

Appuyez la touche **MENU** jusqu'au menu LoAd puis sur la touche **ENTER** pour restaurer les réglages usine.

MODE DE FONCTIONNEMENT

¤FONCTIONNEMENT EN AUTOMATIQUE

Il existe 2 modes automatiques soit le mode rapide FASt , appuyez la touche **MENU** jusqu'au menu de sélection de mode, puis sur les touches **UP/DOWN** pour choisir le mode rapide AFA (**M**ode **A**uto **FA**st) puis valider en appuyant sur la touche **ENTER,** FASt s'affichera sur l'écran.

Pour choisir le mode Auto lent SLoU, appuyez la touche **MENU** jusqu'au menu de sélection de mode, puis sur les touches **UP/DOWN** pour choisir le mode rapide ASL (**M**ode **A**uto **SL**ow) puis valider en appuyant sur la touche **ENTER,** SLoU s'affichera sur l'écran.

¤FONCTIONNEMENT EN MAITRE / ESCLAVE

En peut faire fonctionner jusqu'à 32 lyres SPB30x en les reliant les unes aux autres.
Utiliser du câble standard DMX pour relier les lyres, il est préférable de maitre un connecteur « bouchon » sur la dernière lyre pour éviter les dysfonctionnements.

- Choisissez le mode de fonctionnement sur la lyre « Maitre », AFA (mode auto fast) ou ASL (mode auto slow) ou StS (mode master audio), la lyre Maitre doit être la première de la chaine.
- Sélectionner le mode esclave SLA , valider en appuyant sur la touche ENTER, Son s'affichera sur l'écran.
  Procéder de la même manière pour toutes les autres lyres.

¤***FONCTIONNEMENT EN DMX***

La lyre SPB30x peut fonctionner avec n'importe quel contrôleur DMX universel.

L'affichage par défaut du mode DMX est d001, appuyez sur les touches **UP**/**DOWN** pour sélectionner l'adresse de la lyre

ATTENTION : il faut au préalable choisir le nombres de canaux DMX, voir chapitre « choix des nombres de canaux »

CANAUX DMX :

DMX Mode 13 canaux

CHANNEL	VALUE	FUNCTION
1	000 ⏲ 255	**Pan**
2	000 ⏲ 255	**Pan Fine**
3	000 ⏲ 255	**Tilt**
4	000 ⏲ 255	**Tilt Fine**
5	000 ⏲ 255	**Vector Speed:** (Normal → Slow)
6	000 ⏲ 007 008 ⏲ 134 135 ⏲ 239 240 ⏲ 255	**Dimmer/Strobe** Closed 100-0% Strobe (slow → fast) Open
7	000 ⏲ 255	**Red** 0-100%
8	000 ⏲ 255	**Green** 0-100%
9	000 ⏲ 255	**Blue** 0-100%
10	000 ⏲ 007 008 ⏲ 021 022 ⏲ 035 036 ⏲ 049 050 ⏲ 063 064 ⏲ 077 078 ⏲ 091 092 ⏲ 105 106 ⏲ 119 120 ⏲ 133 134 ⏲ 147 148 ⏲ 161 162 ⏲ 175 176 ⏲ 189 190 ⏲ 203 204 ⏲ 217 218 ⏲ 231 232 ⏲ 244 245 ⏲ 255	**Color Macros** No Function White Red Green Blue Cyan Magenta Yellow Purple Orange Chartreuse Pink Brown Gold Crimson Violet Crepe Color-Change Macro 1 Color-Change Macro 2
11	000 ⏲ 255	**Vector Speed (Color)**
12	000 ⏲ 007 008 ⏲ 023 024 ⏲ 039 040 ⏲ 055 056 ⏲ 071 072 ⏲ 087 088 ⏲ 104 105 ⏲ 117 118 ⏲ 135 136 ⏲ 151 152 ⏲ 167 168 ⏲ 183 184 ⏲ 199 200 ⏲ 215 216 ⏲ 231 232 ⏲ 247 248 ⏲ 255	**Movement Macros** No Function Auto Program 1 Auto Program 2 Auto Program 3 Auto Program 4 Auto Program 5 Auto Program 6 Auto Program 7 Auto Program 8 Sound Active1 Sound Active 2 Sound Active 3 Sound Active 4 Sound Active 5 Sound Active 6 Sound Active 7 Sound Active 8
Seulement sur la SPB301:13	128-255	**Gobo** 0~1265~7713~2578~9026~3891~10339~51104~11652~64117~127 **Scrolling Gobo Effect slow → fast**

DMX Mode 5 Canaux

CHANNEL	VALUE	FUNCTION
1	000 ⏲ 255	**Pan**
2	000 ⏲ 255	**Tilt**
3	000 ⏲ 007 008 ⏲ 134 135 ⏲ 239 240 ⏲ 255	**Dimmer/Strobe** Closed 100-0% Strobe (slow → Fast) Open
4	000 ⏲ 007 008 ⏲ 021 022 ⏲ 035 036 ⏲ 049 050 ⏲ 063 064 ⏲ 077 078 ⏲ 091 092 ⏲ 105 106 ⏲ 119 120 ⏲ 133 134 ⏲ 147 148 ⏲ 161 162 ⏲ 175 176 ⏲ 189 190 ⏲ 203 204 ⏲ 217 218 ⏲ 231 232 ⏲ 244 245 ⏲ 255	**Color Macros** No Function White Red Green Blue Cyan Magenta Yellow Purple Orange Chartreuse Pink Brown Gold Crimson Violet Crepe Color-Change Macro 1 Color-Change Macro 2
Seulement sur la SPB301: 5	128-255	**Gobo** 0~1265~7713~2578~9026~3891 ~10339~51104~11652~64117~1 27 **Scrolling Gobo Effect slow → fast**

MAINTENANCE :

La maintenance doit être effectué tous les 15 jours, en utilisant une éponge imbibé d'un peu d'alcool, plutôt qu'un tissu humide ou tout autre liquide chimique pour nettoyer le miroir.

Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

Il n'y a aucune pièce facilement remplaçable dans l'appareil. La maintenance et la réparation doivent être effectuées par un service technique qualifié ou par son revendeur.

Ne jamais regarder directement la source de lumière. Cela peut créer chez certaines personnes des crises d'épilepsie !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Led : 1 led de 15W RGB
Durée de vie : 50000 heures
Angle optique : 13°
Canaux DMX : 5/13
Alimentation : 120V/60Hz - 230V / 50Hz
Dimensions : 173x 173 x 249 mm
Consommation : 70W
Poids : 3.8kG

Norme CE, ROHS

CONDITIONS DE GARANTIE :

Les équipements Electroconcept SARL sont couverts par une garantie de 2 ans pièces et main d'œuvre excepté les pièces d'usure.
Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines.
La facture de mise à la consommation sera foi de date de départ de la garantie, dans la mesure où celle-ci n'excède pas 12 mois par rapport à la date de fabrication.
Seules les compagnies agréées par Electroconcept SARL sont autorisées à opérer sur ces équipements.
La garantie devient nulle si l'intervenant appartient à un autre groupe.
Durant la période sous garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine sous colis pré-payé.
Electroconcept SARL vous retournera vos biens par colis pré-payé au cours de l'année de garantie. Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client.
Les potentiomètres ont une durée de vie limitée et ne sont pas garantis par le fabricant en cas d'utilisation très intensive.
Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner